

NÁVOD K OBSLUZE ADAPTÉRU DPF

Vozidla DAF XF/CF – TATRA PHOENIX – SOLARIS URBINO

Rok výroby 2017 a mladší

Krok č. 1:

Rozdělte konstrukci adaptéru na 2 části přes 4 upínací šrouby (klíč velikost 15).



Krok č. 2:

Povolte šroub (klíč velikost 13) na spodní sponě adaptéru a nasadte ho na tělo katalyzátoru. Dotáhněte šroub (klíč velikost 13) na sponě adaptéru (úplně neutahovat).




Krok č. 3:

Nastavte výšku šroubovice a půlměsíců do výšky tak, aby se při spojení konstrukce nepoškodila keramika DPF. Nasadte a upevněte zpět druhou část těla adaptéru přes 4 šrouby (klíč velikost 15). Poté plně dotáhněte i šroub na spodní sponě (klíč velikost 13).

Krok č. 4:

Nastavte šroubovici do pozice tak, aby 2 půlměsíce byly přesně proti vrchnímu prstenu DPF. Poté povolte šrouby na půlměsících (klíč velikost 15) a zaražte je do drážky na DPF filtru. Poté šrouby dotáhněte.

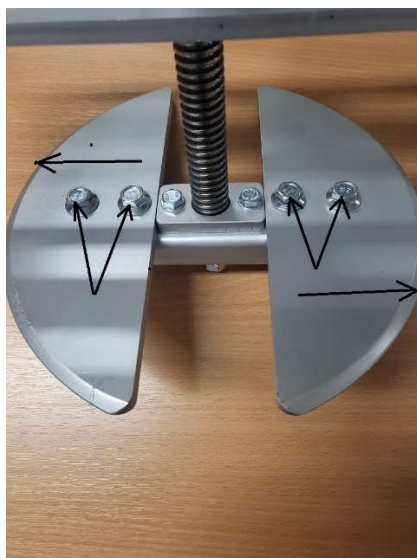

Krok č. 5:

Přes šroubovici (klíč velikost 19) buď dotahujte a instalujte DPF, nebo povolujte a demontujte DPF.



Upozornění:

Při instalaci DPF do katalyzátoru je nutné nejdříve DPF osadit těsněním (celkem 2 ks – šnůra, drátěnka) na spodní část DPF a poté ho co nejrovněji zasunout do prostoru DPF. Manuální prvotní zasunutí DPF ukončete při zpětném odporu. Až pak nasazujete adaptér a začnete s instalací DPF.